SL22 信号源图解(详情见 SL22 说明书)

一. 整体硬件介绍


发送信号：45mhz 到 22600mhz 频率发送（正弦波）

点频模式输出:频率合成器在点频模式下，输出的信号频率是固定的，不随时间变化而改变，可以看作是一个固定的正弦波信号。


扫频模式输出:频率合成器在扫频模式下，输出信号的频率随时间变化而改变，可以产生频率随时间变化的信号。

循环扫频模式输出:输出信号的频率在设定的频率范围内按照预定义的规律（如线性或非线性）循环变化。与单次扫频模式不同，循环扫频模式会在达到频率范围的上限或下限时自动返回到起始频率，并继续按照相同的规律进行频率扫描。

注意:右侧的四个按钮均为快捷按钮，第一次按下会进入对应功能界面，第二次按下会回到主界面。

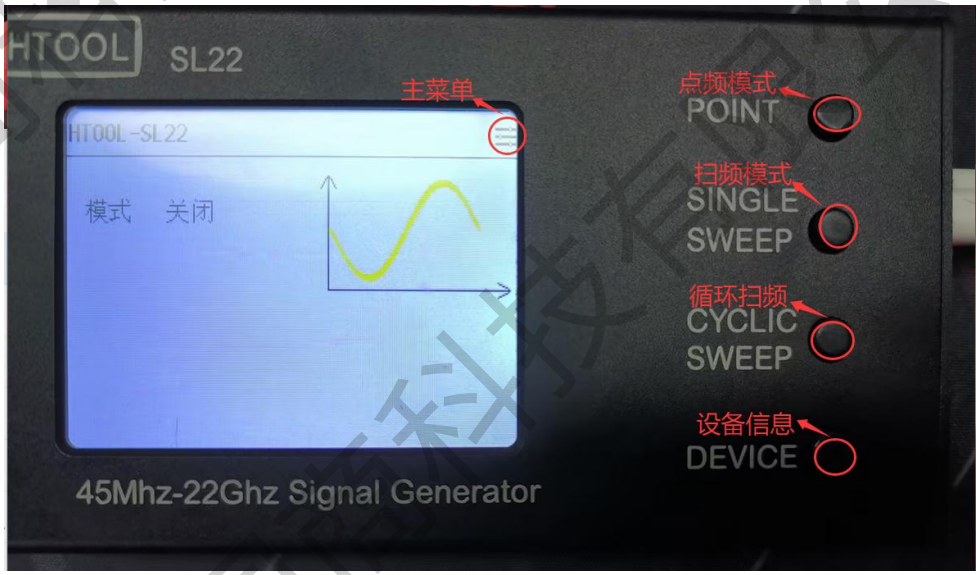

二. UI 界面介绍

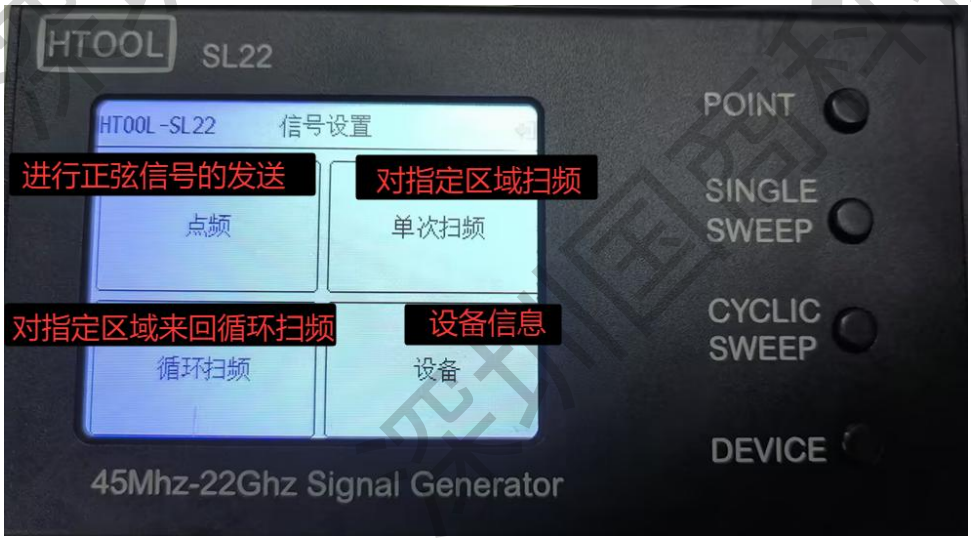


三．单一功能介绍


1.功能 1（点频模式）



2.功能 2（单次扫频）

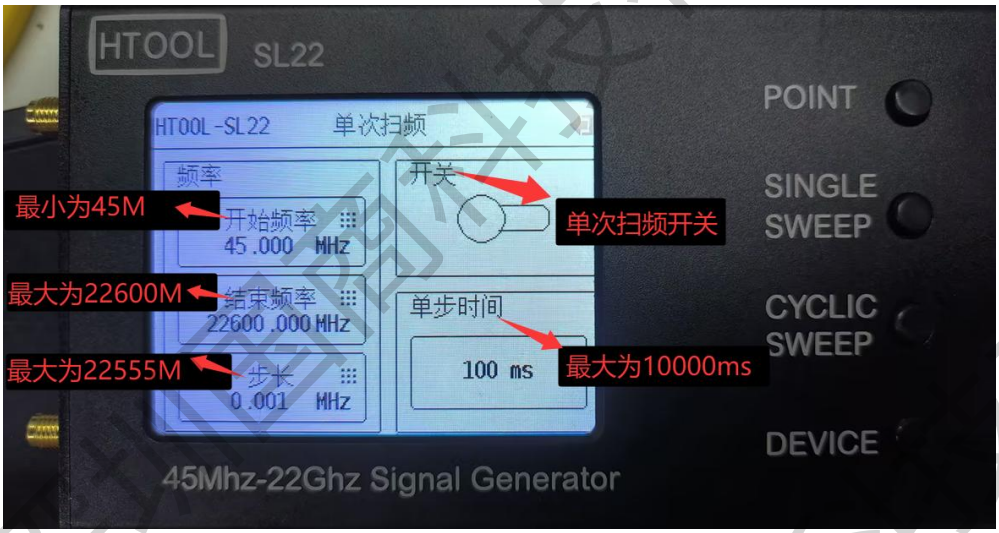

3.功能 3（循环扫频）

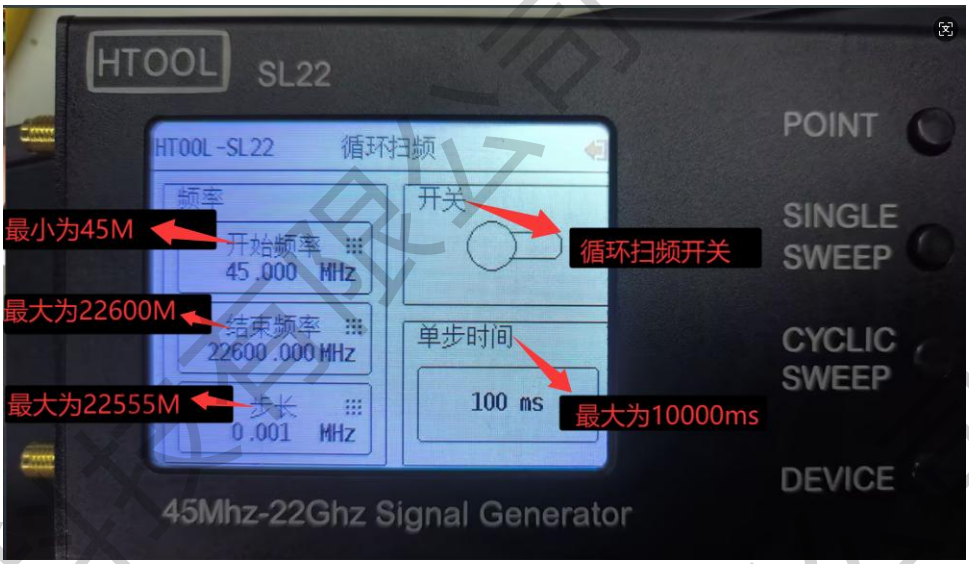

4. 设备信息

